

Kasutusjuhend E88 PRO




Selle toote kasutamise lihtsustamiseks ja ohutumaks muutmiseks me soovime teil see juhend hoolikalt läbi lugeda ja see juhend läbi lugeda poodi.

HOIATUS/OHUTUS


1. See toode ei sobi alla 14-aastastele lastele. Alla 14-aastased lapsed tohivad seda toodet kasutada ainult sellise täiskasvanu järelevalve all, kes on tootega esmakordselt kogemusi omandanud.
2. Inimestele, loomadele või esemetele tekitatud kahju eest vastutab piloot.
3. Droon koosneb väikestest osadest. Olge väikelastega lämbumisohu tõttu.
4. Tutvuge drooniga enne selle täielikku kasutamist, 5. Ärge puudutage propellereid, kui need pöörlevad.
6. Lendage mõistlikult, ärge lendage selliste asukohtade lähedal nagu lennujaamad, rongiliinid, maanteed, kõrged hooned, lennukeelutsoonid jne.
7. Ärge kasutage seda toodet vihma, tugeva tuule, lume, väga madala või kõrge temperatuuri korral.
8. Lendake alati silmapiiril.
9. Ära lenda üle inimeste ega loomade.
10. Enne kasutamist kontrollige toodet hoolikalt defektide suhtes.
11. Ärge muutke toodet ega selle atribuute (nt akut).
12. Laadige akut ainult originaallaadimiskaabliga.
13. Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareisid.
14. Tootja, turustaja ja jaemüüja ei vastuta ohutusjuhiste ja hoiatuste mittejärgimise eest.

KAUGJUHISED

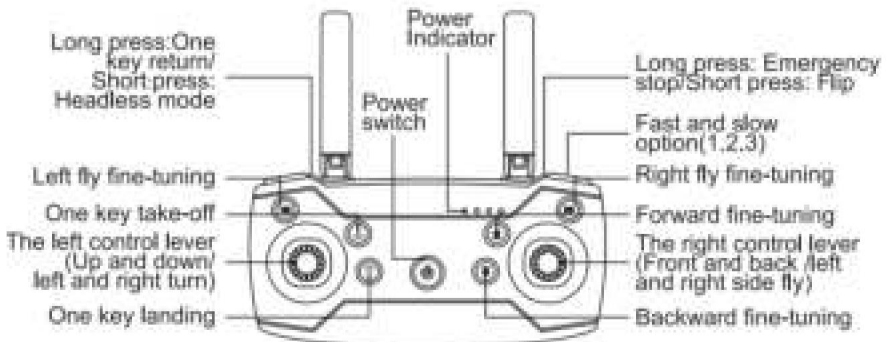

Sisestage AKUD KONTROLLERI

Asetage 3 AA patareid kontrolleri tagaküljele. Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareisid.

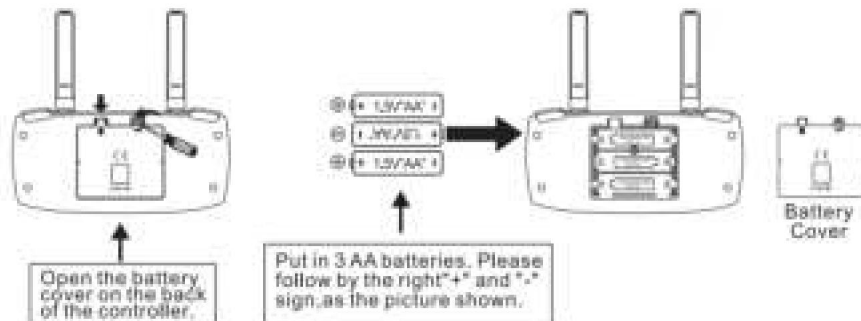

AKU LADIMINE

Liitumakude kasutamisega kaasnevad ohud. Nii et käsitsege seda ettevaatlikult. Kui aku lekib, peske käed hoolikalt ja jälgige naha ja silmadega lekkivate jääkide suhtes.

Kui jääk satub nahale, peske nahka hästi. Kui jääk satub silma, loputage hoolikalt veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui aku või laadija suitseb laadimise ajal, ühendage aku kohe vooluvõrgust lahti.

1. Kasutage originaallaadijat.
2. Ärge kasutage kahjustatud laadijat.
3. Ärge tehke laadimiskaablis mingeid muudatusi, sealhulgas lühendage ega pikendage seda.
4. Ärge kasutage akusid, mis on paisunud, lekivad või kahjustatud.
5. Eemaldage aku laadijast, kui see on täis.
6. Laadige akut ainult täiskasvanud inimese nägemisulatuses.
7. Laadige akut mittesüttival pinnal.
8. Pärast kasutamist laske akul enne laadimist jahtuda.
9. Tootja, turustaja ja jaemüüja ei vastuta ohutusjuhiste ja hoiatuste mittejärgimise eest.


Laadige aku

1. Eemaldage droneC-st aku
 - 2o.ühendage laadimiskaabel aku külge.
3. Ühendage USB-pistik arvuti või sülearvutiga.


Laadimine võtab aega 180 minutit.

VAHETA PROPELLERI KAITSED JA PROPELLID

Drooniga on kaasas neli propelleri kaitset. Kasutage seda siselendudel propelleri kaitsmiseks.

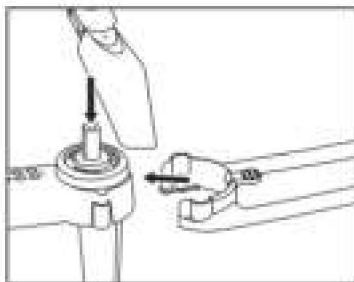


Kui propeller saab vigastada. Seejärel asenda see varupropelleriga. Droonil on kaks erinevat varupropellerit A ja B, see on propelleril märgitud. Asendage see korrigeerimiseks. Kui see on valesti vahetatud, ei saa drooni korralikult juhtida.

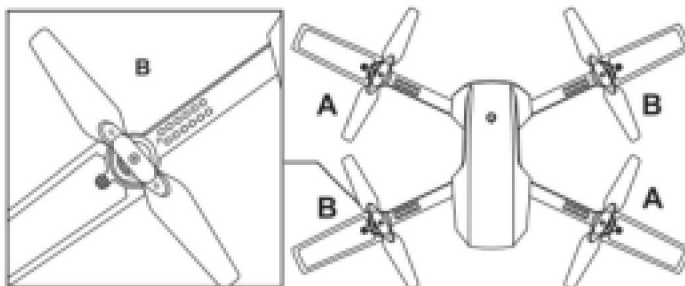


DRONE / VALMIS DROONI

1. Lülitage droon sisse, vajutades lühidalt droonil olevat nuppu.
2. Lülitage kontrolleri toitenupu abil sisse.
3. Ühendage kontrolleri drooniga, liigutades vajutamiseks vasakut pulka üles ja seejärel alla.
4. Seisa drooni taga nii, et drooni nina on suunatud selles suunas, kuhu soovid lendama minna.
5. Kalibreerige droon, liigutades vasaku pulga vasakusse alumisse nurka ja parema pulga paremasse alumisse nurka.

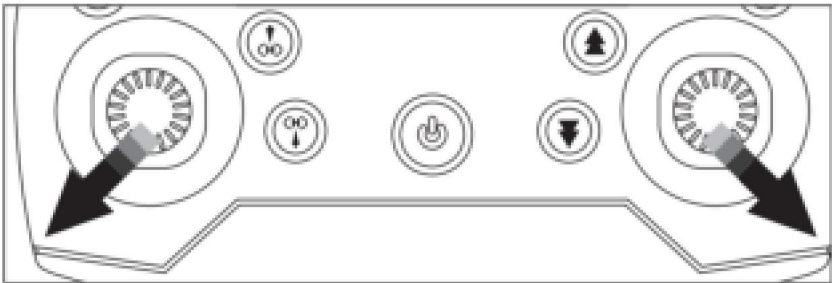

Vasaku pulgaga saad drooni tõsta üles vajutades ja alla vajutades langetada . Tehke seda poliitikaga. Drooni saab pöörata ka vasaku pulgaga ümber oma telje. Seda saab teha paremale vajutades pulka paremale ja vasakule vajutades pulka vasakule.

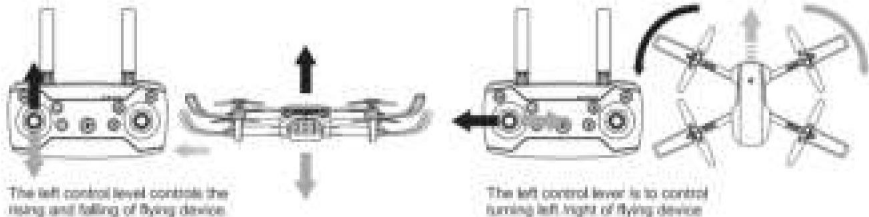


Parema pulgaga saad liigutada drooni edasi, vasakule ja paremale.



360 KRAADI TRIKID

Droon suudab sooritada 360-kraadiseid trikke. Seda saate teha, vajutades 360 nuppu ja kasutades paremat nuppu, et määrata, millisel viisil soovite drooni trikitada.

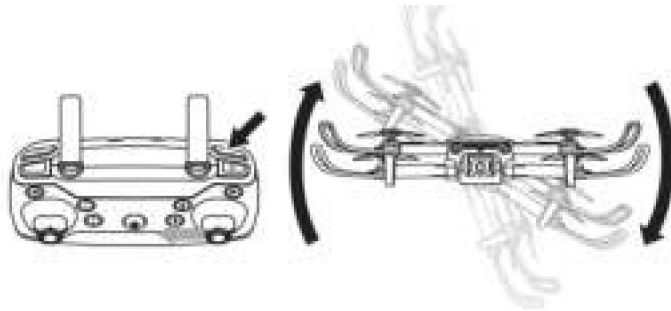

PEATA REŽIIM

Peata režiim muudab lendamise lihtsamaks. Peata režiimis unustab droon oma esi- ja tagaosa tõena. Peata režiimi aktiveerimiseks vajutage peata režiimi nuppu. Sama nupuga saate peata režiimi välja lülitada. Kui liigutate paremat pulka paremale, liigub droon teie pildi ees paremale, olenemata sellest, kummale küljele droon on seadistatud. Sama kehtib ka vasakule, edasi või tagasi. Kui peata režiim on aktiveeritud, kostab kontrolleri iga paari sekundi järel piiksu.

DROONI ÜHENDAMINE TELEFONIGA

Drooni saad ühendada oma telefoniga. Teete seda WiFi kaudu. Drooni leiad nime alt, mis parooli ei nõua.

Seejärel installige rakendus oma telefoni. Selle leiate, otsides APP STORE'is või PLAYSTORE'is järgmist: **WIFI_CAM** või skannides allolevat QR-koodi.



Kui olete WiFi-ga ühenduse loonud, näete nüüd oma telefoni kaudu otsepilti, vajutades rakenduses nuppu Start.

HÄDASEIS!!! TÄHTIS!!!

Kui peaks tekkima olukord, mis nõuab hädaseiskamist, saate selle aktiveerida, vajutades pikalt hädaseiskamisnuppu (vt kontrolleri pildiga kasti). See on sama nupp mida saate kasutada 360 kraadi ümberpööramiseks. Droon peatub nüüd kohe ja tuleb alla.

Kui droon kaldub näiteks tuule mõjul üle 45 kraadi, teeb droon kaitseks hädaseiskamise.